

## QL-PIC280/QL2006/QL200 编程器 USB 驱动安装方法

一、当第一次把编程器 USB 接口与电脑联机时，电脑桌面会自动弹出以下对话框：



二、选择“从列表或指定位置安装（高级）”。



三、选择你的搜索和安装选项如下图所示，指明 USB 驱动文件路径：




四、驱动文件路径如图所示，（前提是把产品中配套的光盘放入光驱中）。



五、当路径指明后，点击“下一步”进行驱动搜索，运行状态也下图所示：



六、驱动文件正在安装，运行状态如下图所示：

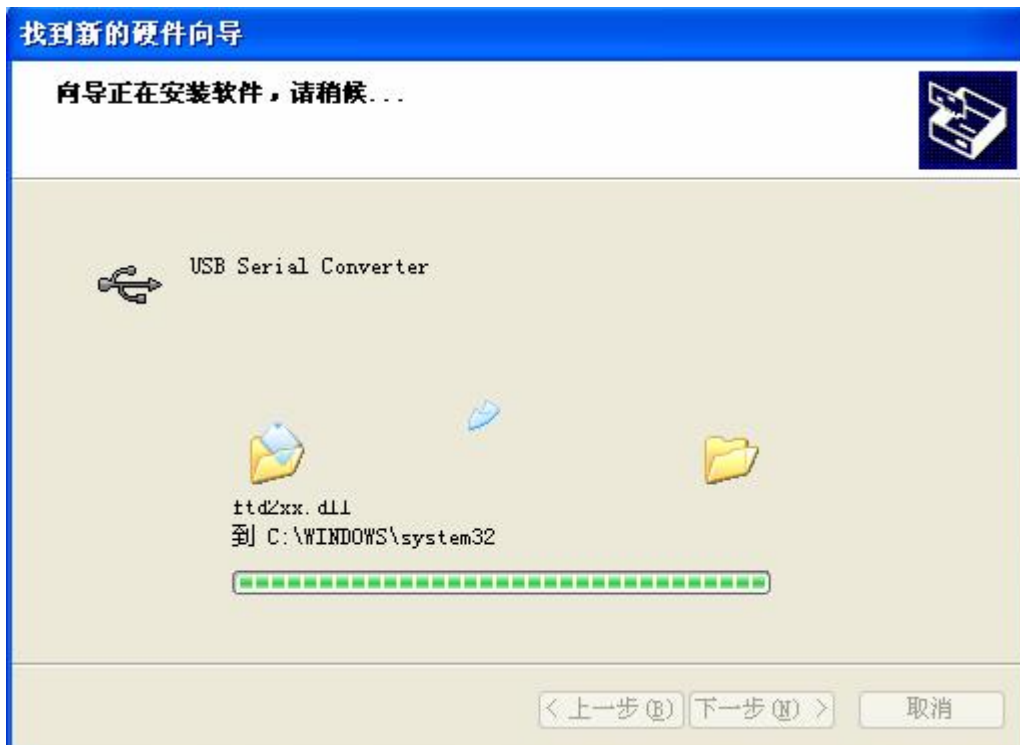

七、USB 驱动程序安装正常结束，点击“完成”。



八、一般会安装两次，按照同样的方法操作即可顺利完成。

**温馨提示：**

如果按照以上方法依然不能成功安装 USB 驱动，可以直接联系我公司技术人员进行指导安装。

**联系方式：**

地址：深圳市龙华镇民治路西侧潜龙花园惠宁阁 13-G

邮编：518131

Email: [cxqmcu@tom.com](mailto:cxqmcu@tom.com) [pic16@pic16.com](mailto:pic16@pic16.com)

电话：0755-28187975 传真：0755-28187976

网站：<http://www.pic16.com> <http://www.cxqmcu.com>